



Utilice el tipo y tamaño correctos de tacos y tornillos – teniendo en cuenta la condición de la pared.

Use cuatro tacos y tornillos con una capacidad de carga mínima de 45 Kg (99 libras).

**Aviso especial acerca de las paredes divisorias finas**

Si pretende colgar el televisor en una pared de yeso (también conocida como mampostería en seco o fibra prensada), el soporte de pared deberá fijarse a un entramado vertical.

Use dos tornillos de cabeza redonda (ø 6,5 mm – ¼"), que penetren en el yeso y se atornillen un mínimo de 65 mm (2½") en el entramado vertical. Además, use otros cinco tornillos del tipo previsto para las paredes de yeso.



Utilizzare viti e stop del tipo e della misura adeguati alla tipologia costruttiva della parete.

Usare quattro viti e stop, ciascuno con una resistenza di carico pari a 45 kg (99 libbre).

**Avvertenza speciale sulle pareti divisorie in materiale leggero**

Qualora si desideri appendere il televisore a una parete in gesso (muro a secco o laminato), la staffa deve essere fissata a un supporto verticale.

Utilizzare due viti a testa rotonda (ø 6,5 mm – ¼"), che penetrano nella parete di gesso e sono avvitate fino ad almeno 65 mm (2½") in un supporto verticale. Inoltre, usare cinque ulteriori viti di un tipo adatto per pareti di gesso.



Schrauben und Maueranker des richtigen Typs und der richtigen Größe verwenden. Dabei Art und Zustand der Wand berücksichtigen.

Vier Schrauben und Maueranker mit einer jeweiligen Nennbelastbarkeit von mindestens 45 kg verwenden.

**Besonderer Hinweis bei leichten Trennwänden**

Soll das Fernsehgerät an einer Gipswand (auch Trockenmauer, Leichtbauplattenwand oder Verbundplattenwand genannt) aufgehängt werden, so muss der Wandarm an einem senkrechten Schraubbolzen befestigt werden.

Hierzu zwei Rundkopfschrauben (ø 6,5 mm – ¼ Zoll) verwenden, die die Gipswand durchdringen und mindestens 65 mm (2½ Zoll) in einen senkrechten Schraubbolzen eingeschraubt werden. Zusätzlich weitere fünf Schrauben eines für Gipswände vorgesehenen Typs verwenden.





3504776 0503

Printed in Denmark by Bogtrykergården a-s, Struer







**Wall Bracket 4096  
BeoVision 7**

*The information in this Guide is primarily intended for the installer!*

*Subject to change without notice!*

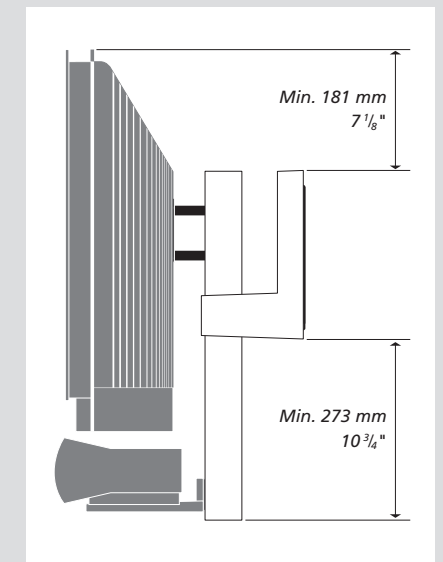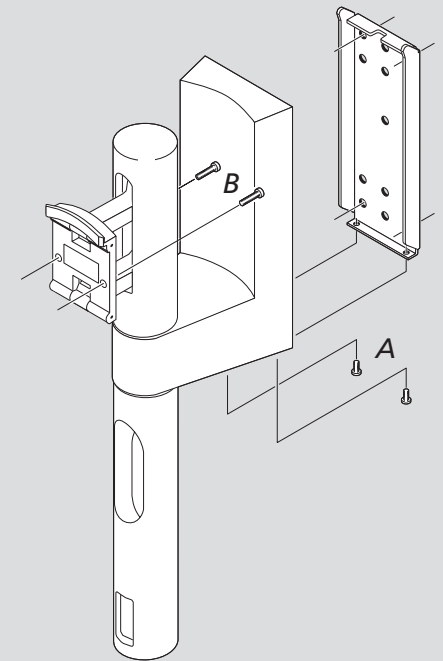

BANG & OLUFSEN

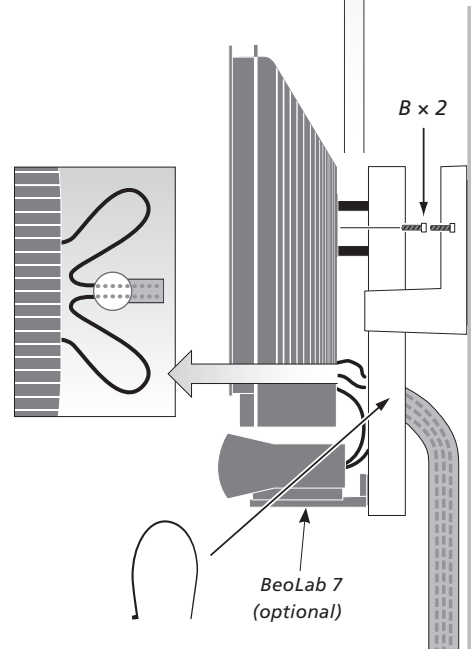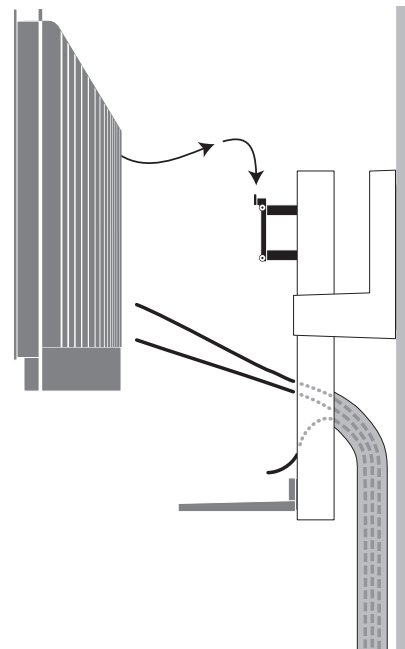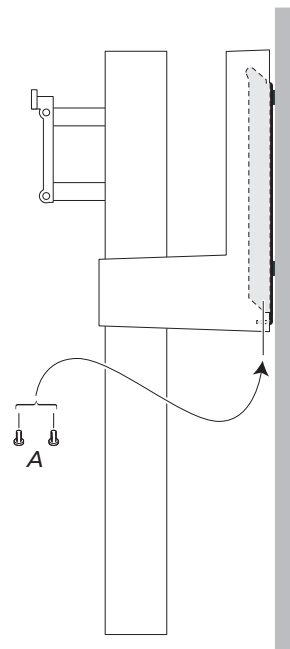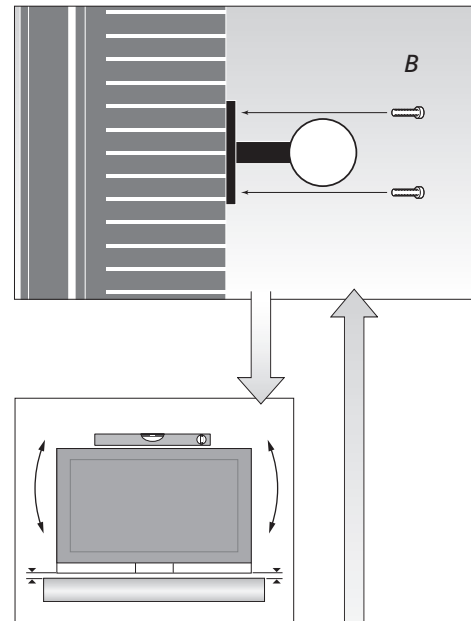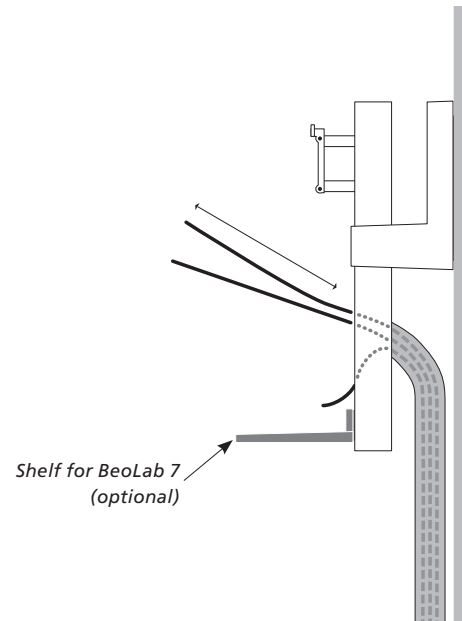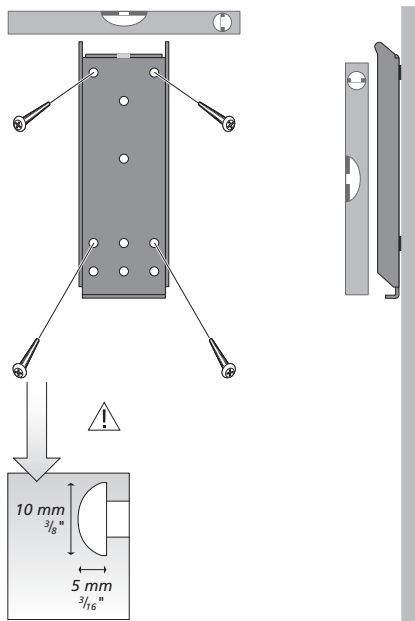

Use the correct size and type of screws and wall anchors – taking into account the condition of the wall.

Use four screws and wall anchors each with a minimum load rating of 45 kg (99 lbs).

**Special notice about light partition walls**

If you intend to hang the TV on a gypsum wall (also known as drywall or wallboard), the wall bracket must be fastened to a vertical stud.

Use two round-headed screws ( $\varnothing 6.5 \text{ mm} - \frac{1}{4}''$ ), which penetrate the gypsum and are screwed a minimum of 65 mm ( $2\frac{1}{2}''$ ) into a vertical stud. Furthermore, use five additional screws of a type intended for gypsum walls.



Utilisez la bonne taille et le bon type de vis et de chevilles, en tenant compte de l'état du mur.

Utilisez quatre vis et chevilles correspondantes supportant chacune une charge nominale minimale de 45 kg.

**Note particulière concernant les cloisons légères**

Si vous avez l'intention d'accrocher le téléviseur sur une cloison en placoplâtre (également appelé mur en maçonnerie sèche ou plaque mixte), le support mural doit être fixé à un montant vertical.

Utilisez deux vis à tête ronde ( $\varnothing 6,5 \text{ mm}$ ), qui pénètrent le placoplâtre et sont enfoncées d'au moins 65 mm dans un montant vertical. En outre, utilisez cinq vis supplémentaires d'un type convenant aux parois de placoplâtre.